



Návod na montáž koupelnového nábytku Genova

- Prostrčte kovové šrouby skrz nástěnný držák. Zajistěte a utáhněte vrtákem.
- Pro optimální upevnění musí být nástěnný držák namontován alespoň na jeden nosný nosník.
- Pro použití v suchých prostorách koupelny se doporučuje použití těsnících panelů.




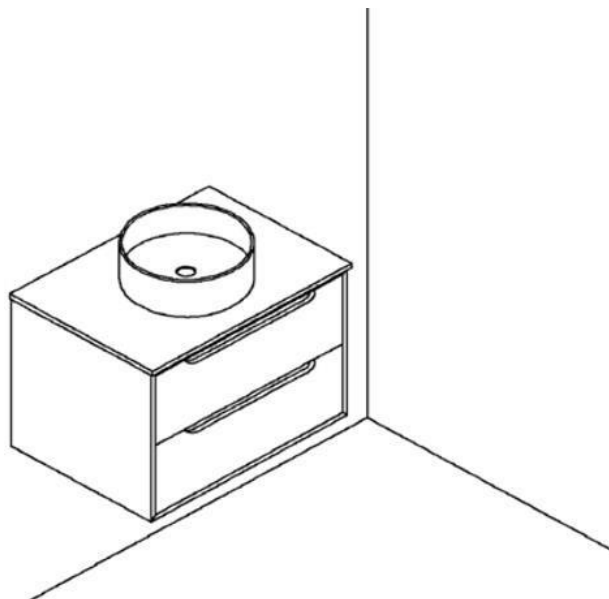



1

Montážní jednotka:



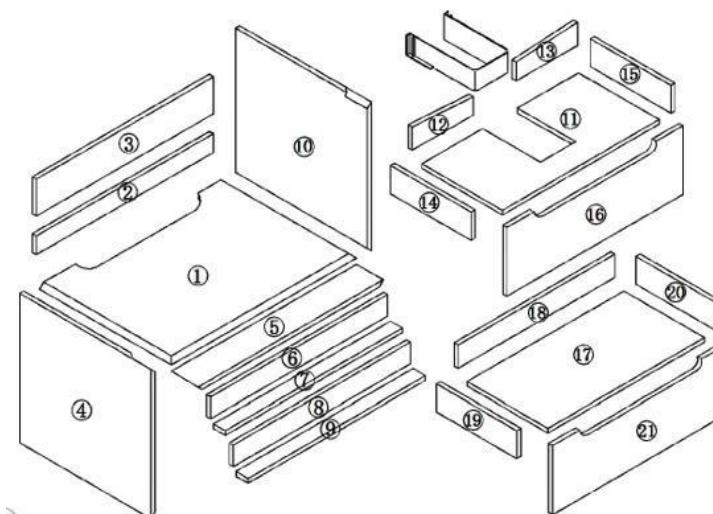


Seznam dílů:

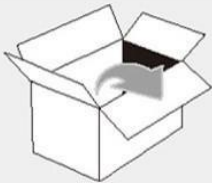


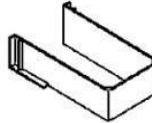
	 W600 x 49 W700/800 x 54	 x 8	 W600 x 65 W700/800 x 70
 x 2	 x 40  x 4	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2 10#	 x 2 6x60mm	 x 1	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision






- 6 a 7# upevněny 2 šrouby W600
- 8 a 9# upevněny 2 šrouby W600

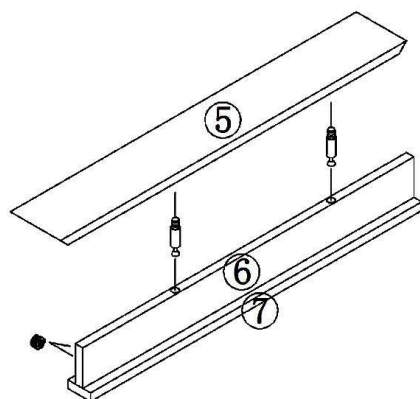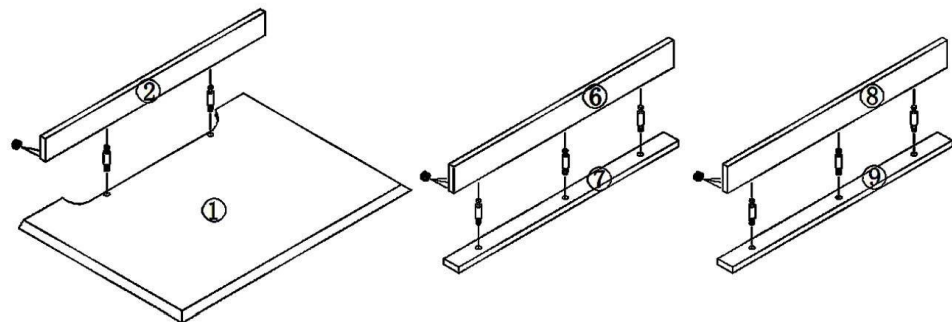


3

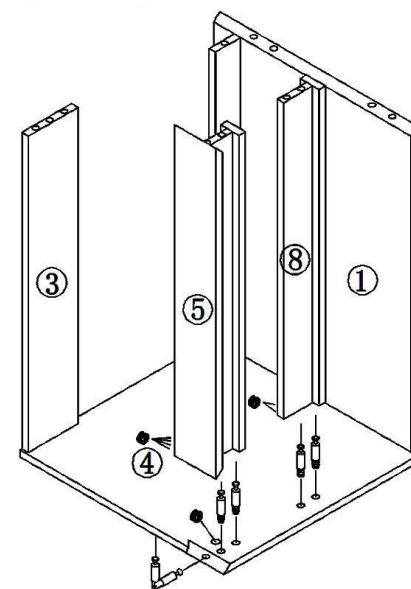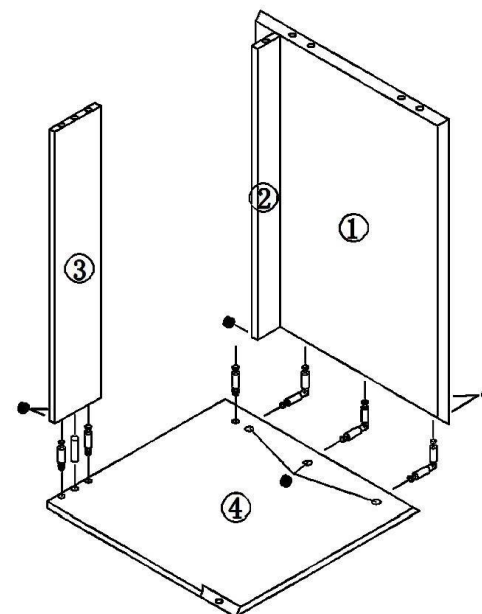

4

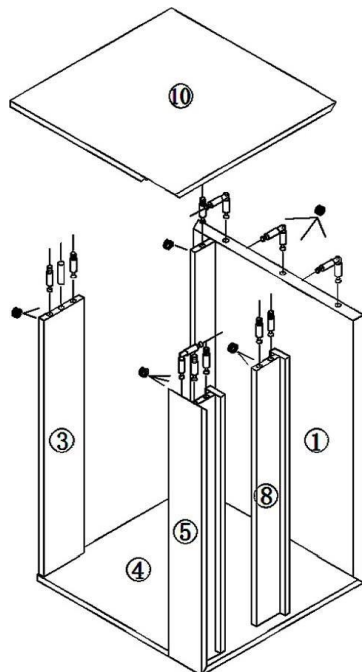


- B a 21# upevnění 1 šroubem W600
- 17 a 18# upevnění 1 šroubem W600

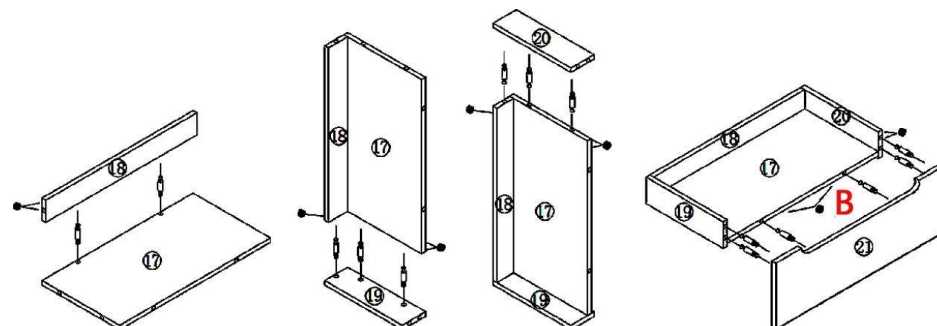


Rohový prvek musí být instalován v bodě D nebo C.




A a 16# upevnění 1 šroubem W600

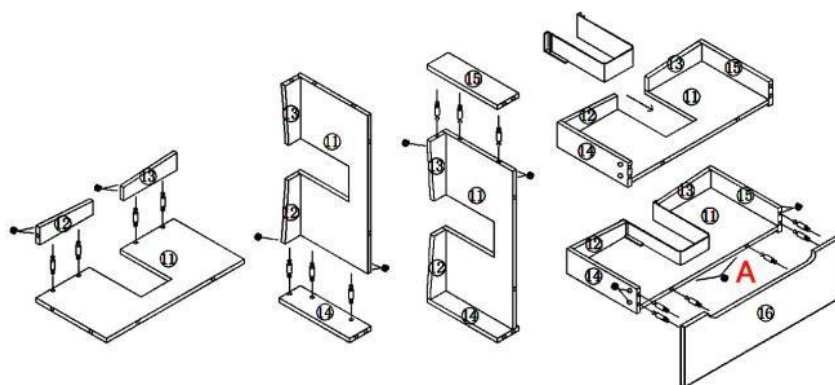


5

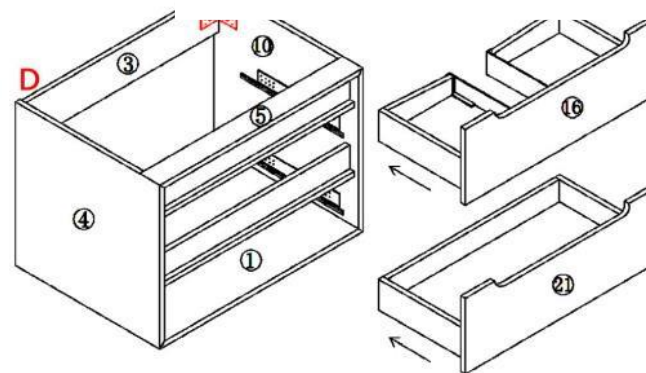

6

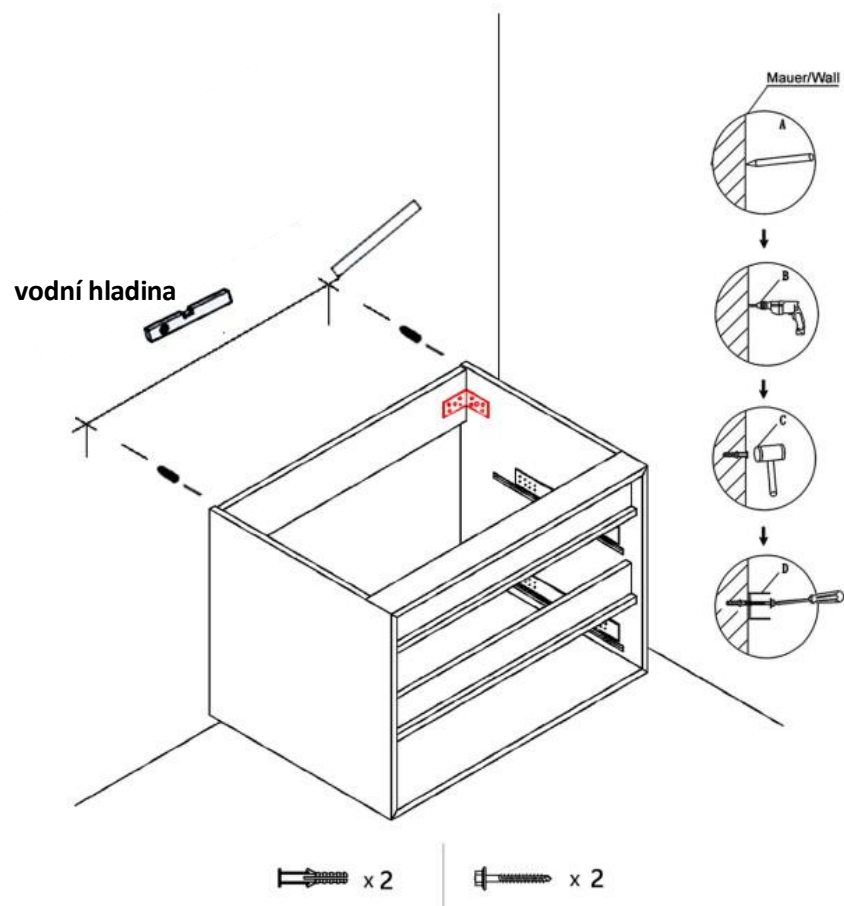

Požadovaný konečný výsledek:

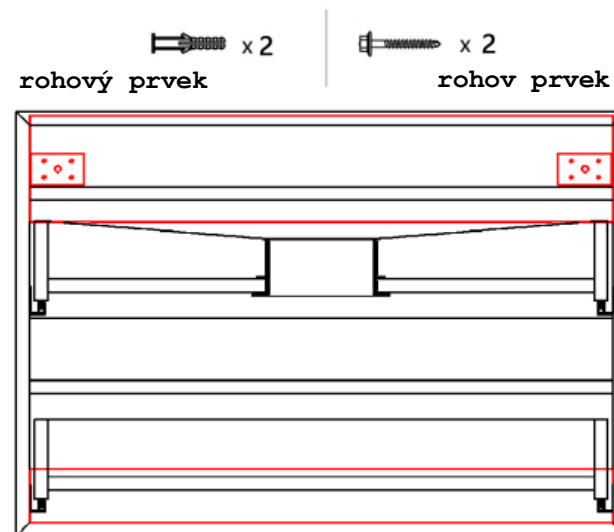

Údržba

Alespoň dvakrát ročně zkontrolujte připojení konzoly a konzoly, abyste se ujistili, že jsou bezpečně připojeny. V důsledku nepřetržitého používání se mohou některá spojení uvolnit.

Pokud kupující nedodrží správný montážní návod a výrobek se v důsledku toho rozpadne nebo rozpadne, nejedná se o vadu kvality výrobku.