
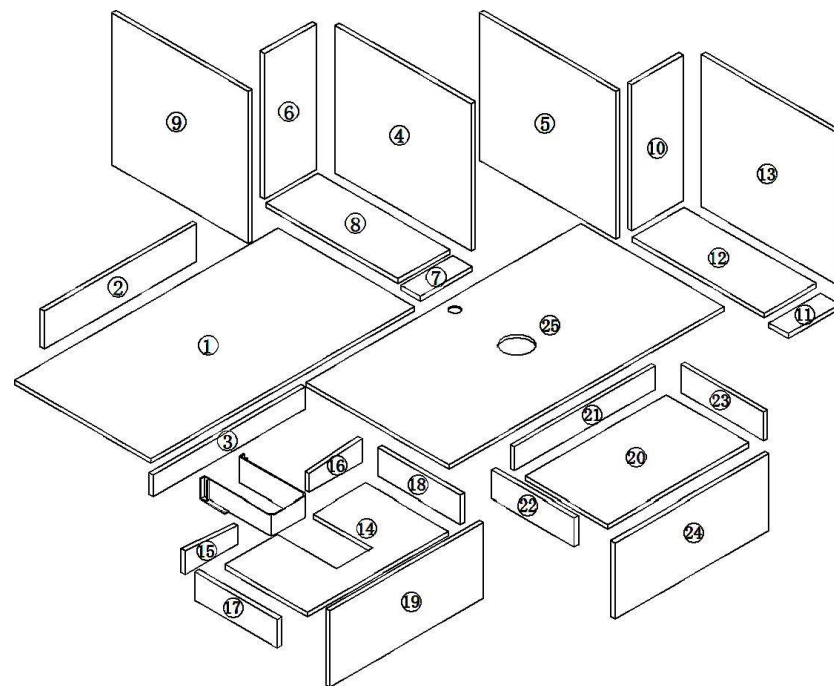










Návod na montáž koupelnového nábytku Rennes








- Prostrčte kovové šrouby skrz nástěnné držáky. Zajistěte a utáhněte vrtákem.
- Pro optimální upevnění musí být nástěnný držák připevněn alespoň k jednomu nosnému nosníku.
- Pro použití v suchých prostorách koupelny se doporučuje použití těsnících panelů.

Montážní jednotka:



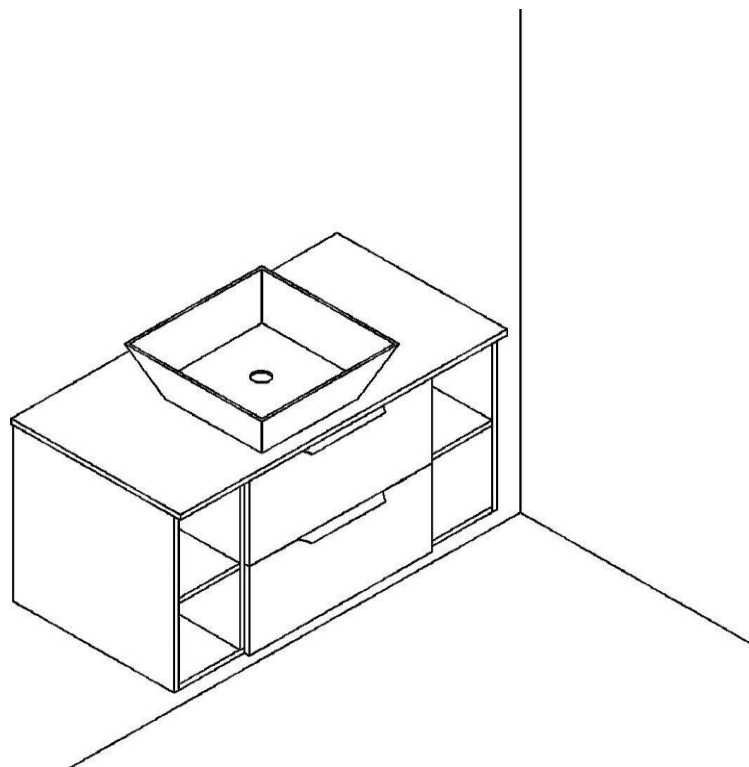


Seznam dílů:

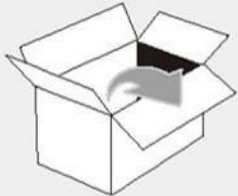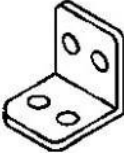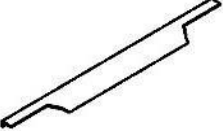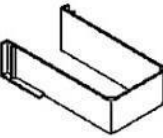


	 x 67	 x 67	 x 18
 x 56  x 4	 x 4	 x 2	 x 2 sarokelem
 x 2  x 2	 x 2	 x 1	Option:  x 1 Beauty patch  x 1 Anti-collision

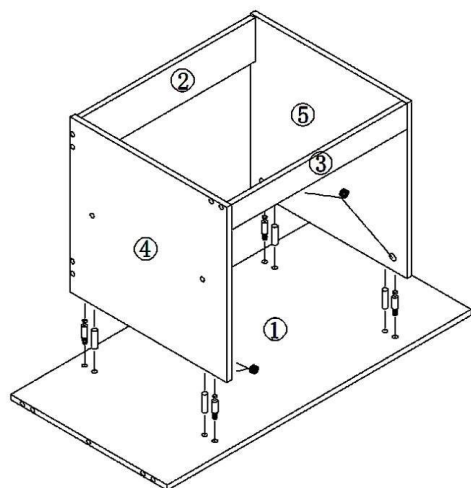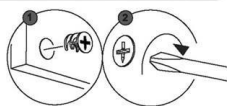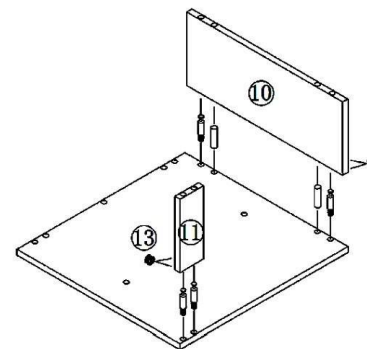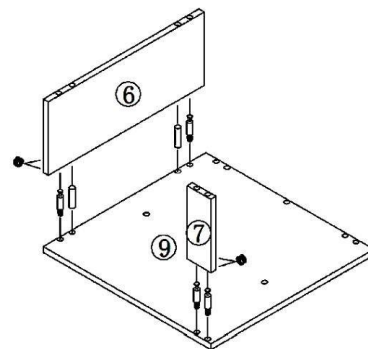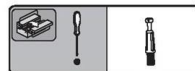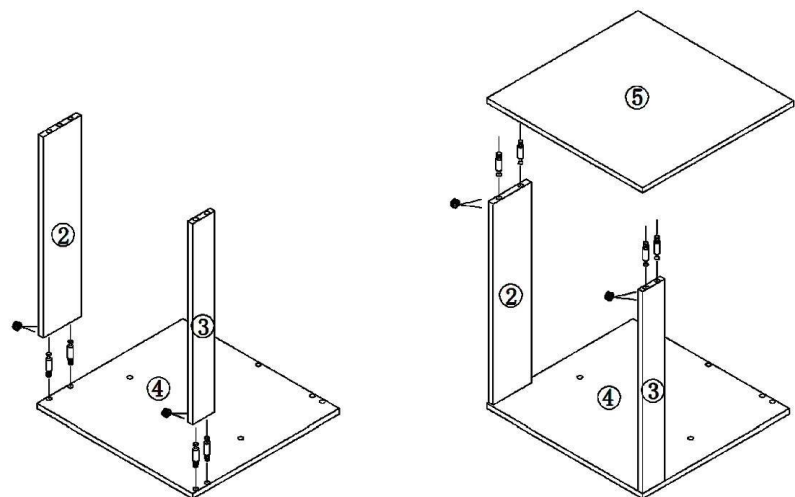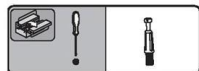



3

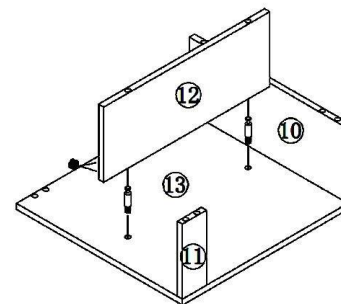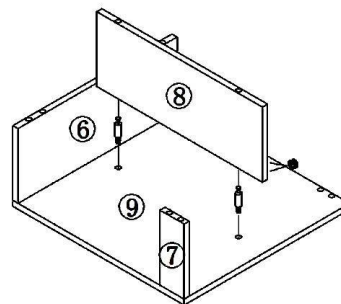

4

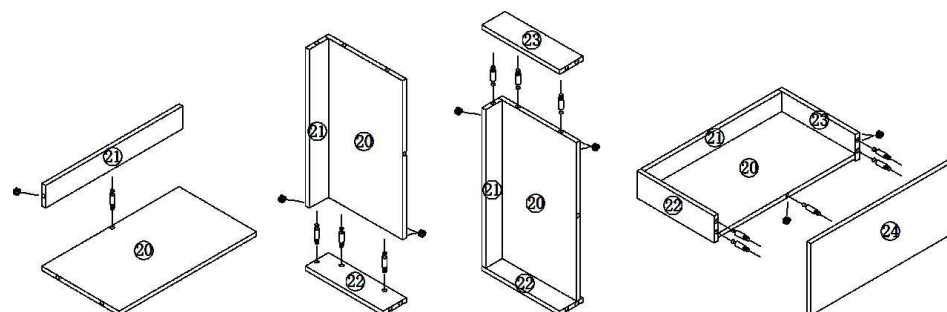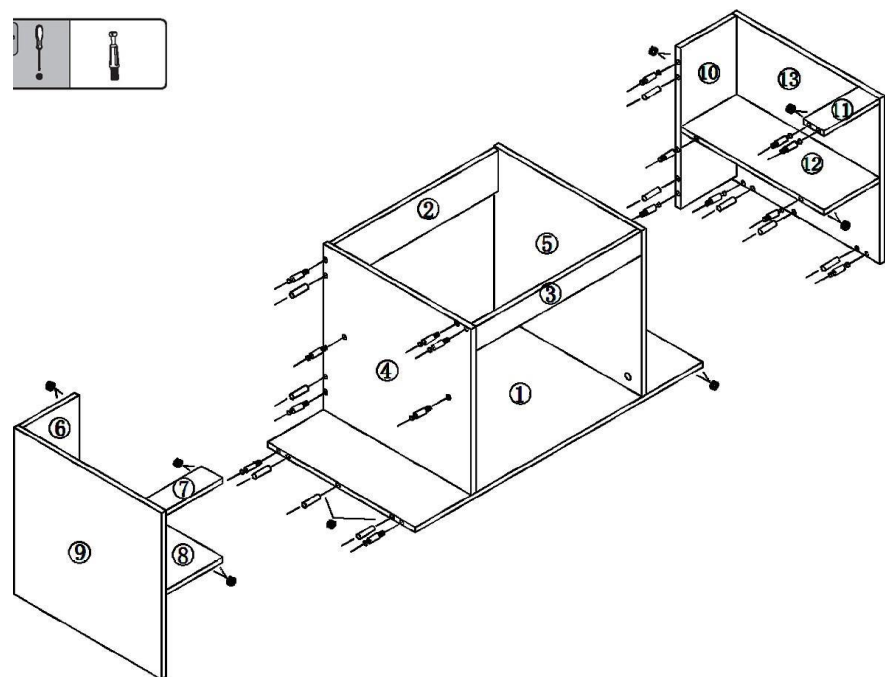



Rohový prvek musí být instalován v bodě D nebo C.

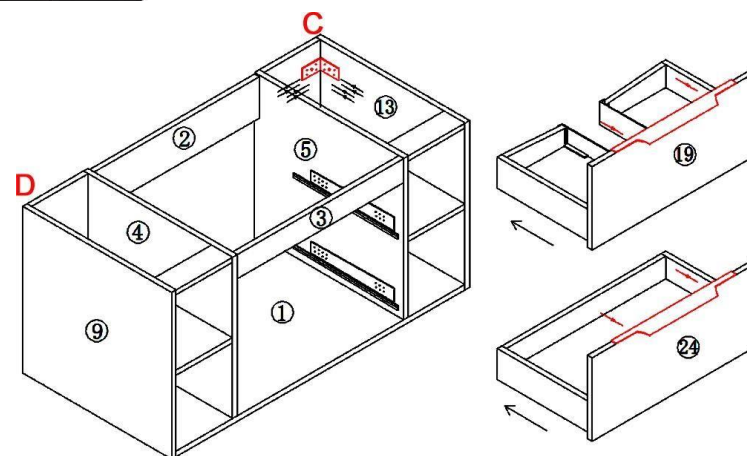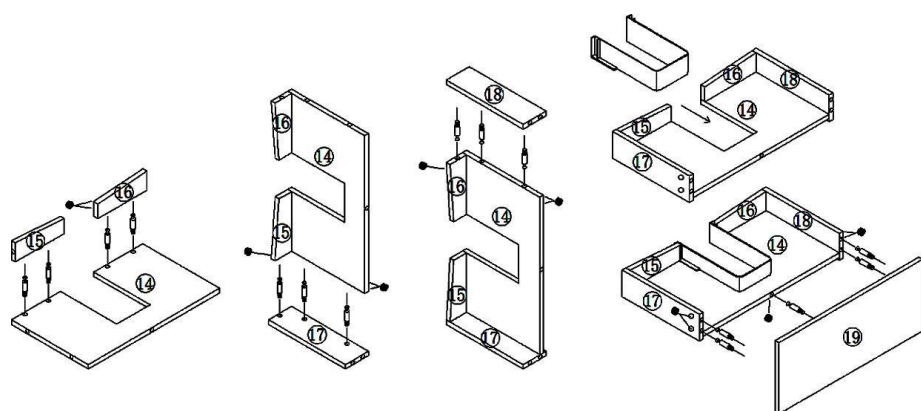


5

6

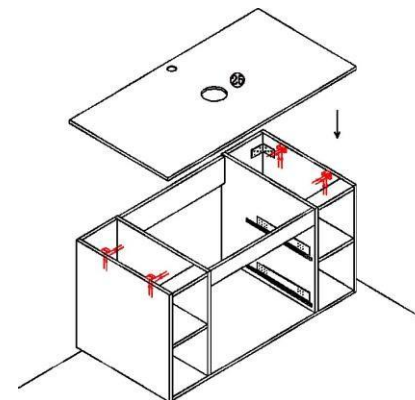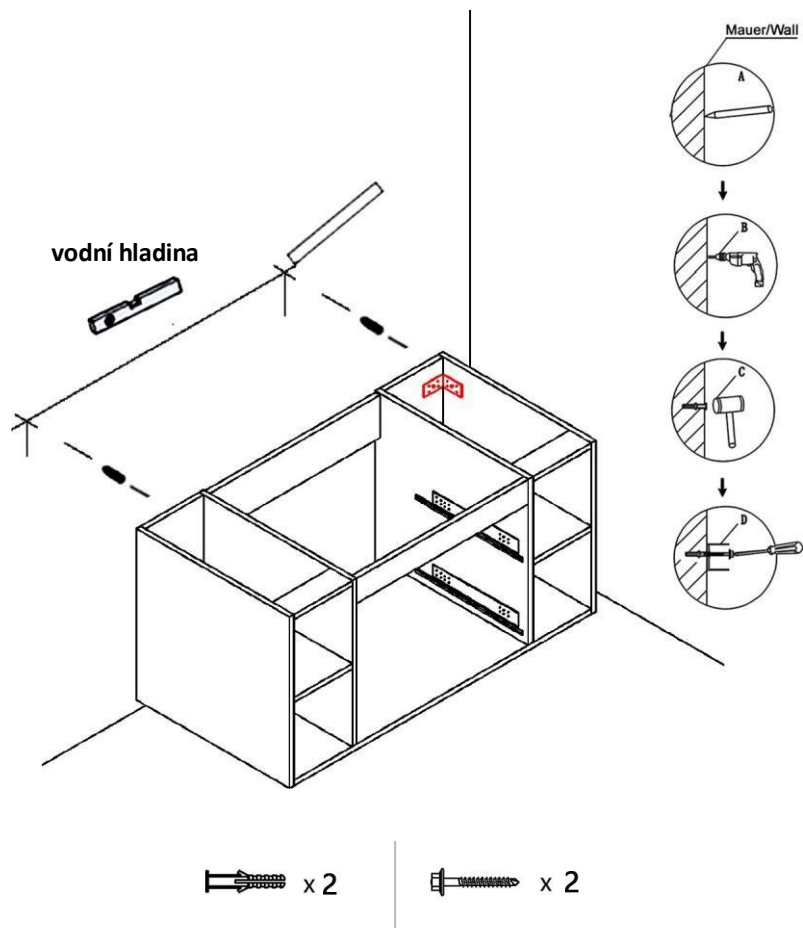

Požadovaný konečný výsledek:

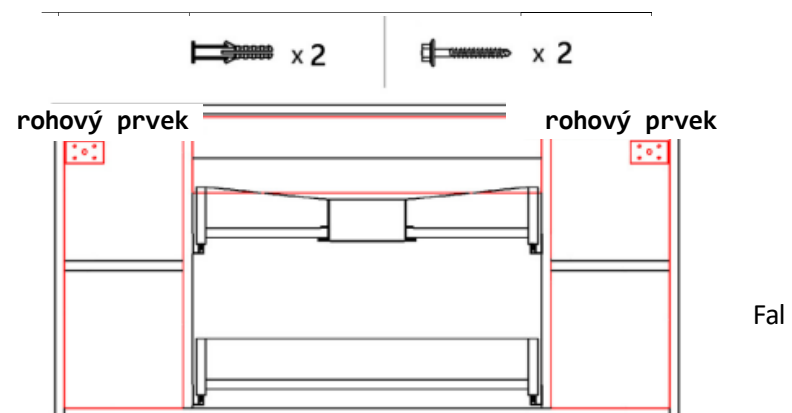

Údržba:

Alespoň dvakrát ročně zkontrolujte připojení konzoly a konzoly, abyste se ujistili, že jsou bezpečně připojeny. V důsledku nepřetržitého používání se mohou některá spojení uvolnit. Pokud kupující nedodrží správný montážní návod a výrobek se v důsledku toho rozpadne nebo rozpadne, nejedná se o vadu kvality výrobku.